買ったら、すぐに使いたい!

VQC6445

かんたん操作ガイド

バッテリーを充電する

お買い上げ時、バッテリーは充電されていませんので、充電してからお使いください。

チャージャーにバッテリーを 取り付ける

充電[CHARGE]ランプ


``` 緑点灯:充電中

● 消 灯:充電完了 (最大約120分が満充電の目安です




2 電源プラグを**カチッと音がするまで** 起こして、電源コンセントへ差し込む チャージャー

## バッテリーとカードを入れる

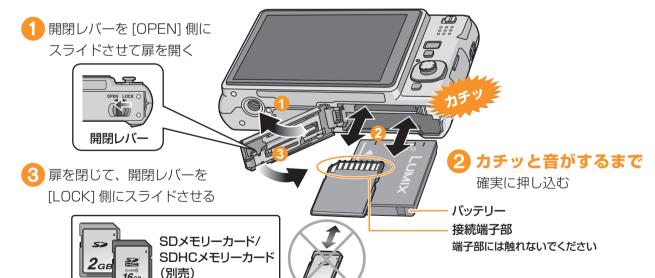

バッテリーや カードを取り出す バッテリー ① のレバーを 矢印の方向に 引く




向きを確認

カード カチッと音がする まで押し、まっす ぐ引き抜く



### ストラップを取り付ける





**落下を防ぐために、**ストラップを 取り付けてからお使いください。

### 電源を入れ、時計を合わせる

お買い上げ時は、時計設定はされていません。電源を入れると、「時計を設定して ください」が表示されます。(再生モード[▶] 時は表示されません)

※撮影/再生切換スイッチが [♠️ / ♠️] になっていることを確認してください。



- 電源スイッチを [ON] にする
- (i) [MENU/SET] ボタンを押す
- 3 
  ✓/ で合わせたい項目(年・月・日・時・分・ 表示順)を選び、▲/▼で設定する



ジョイスティックの使いかた

例: **◆**(左)に傾けるとき

ジョイスティックの右側に 指を置き、左に傾ける 4 🍅 [MENU/SET] ボタンを押して決定する

時計設定を 変更する場合

(歯) [MENU/SET] ボタンを押してメニュー画面を表示し、◀ に傾ける ▼で[★]アイコンを選び、▶ に傾ける

[時計設定]を選んで▶ に傾け、上の手順 3 4 で設定を変更する

#### メニューを使って設定する

※ここでは、メールに添付したり、ホームページに使うために撮影する画像のサイズを小さくする**記録画素数**を例に 説明しています。(画面は通常撮影モード [▲] 時の表示です)



[MENU/SET] ボタンを 押してメニューを表示する

▲/▼で[記録画素数]を選び、 ▶ に傾ける

▼で[0.3м図]を選ぶ

(MENU/SET) ボタンを押して 決定する

> ( [MENU/SET] ボタンをもう \_\_\_\_ 一度押して、メニューを終了する

#### おまかせで撮る (インテリジェントオートモード)

#### インテリジェントオートモードとは?

被写体や撮影状況に合わせてシーンを自動で判別し、 最適な設定を行います。カメラまかせで気軽に撮りた いときや初心者におすすめです。




撮影 / 再生切換スイッチを [♠/ ♠] に 合わせる

2 [MODE] ボタンを押す

選び、 (imenu/SET) を押す

#### ズームを使って大きく撮る



ズーム操作をすると、画面にピントの 合う範囲が表示されます。


近くを撮影するときなどの目安にして ください。

シャッターボタンを半押し (軽く押す) して、ピントを 合わせる


> ピントが合うとフォーカス 表示が緑点灯します



5 シャッターボタンを全押し (さらに押し込む) して撮る





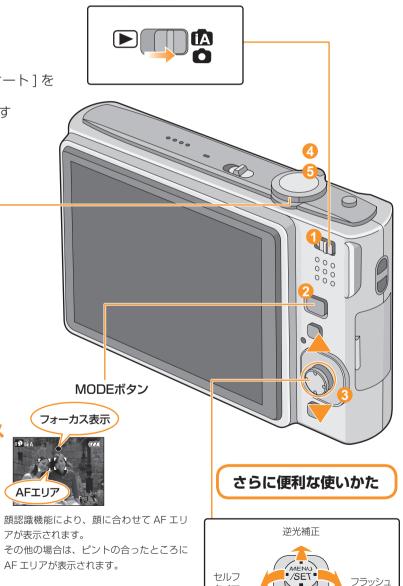


※詳しくは、取扱説明書をお読みください。

撮影/再生切換スイッチ

#### 見る (再生)



画像は一度削除すると元に戻すことができませんので、お気をつけください。

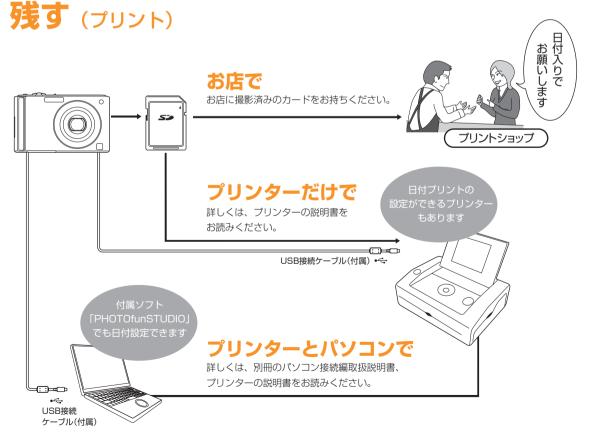

本機の[DPOFプリント]または「文字焼き込み]を設定して日付をプリントすることもできます。 詳しくは、取扱説明書をお読みください。